


この冷凍機は On-OFF スイッチが On の時には自動的にスタートします、点検時には必ずスイッチを OFF にして電源も外して行って下さい。

## 1. ユニット外観検査

運転中の異音等ないか検査します。  
エバホレータコイル・コンデンサーコイルに異物がないか、点検します。

エバホレーファンは庫内下部より吹出しです。

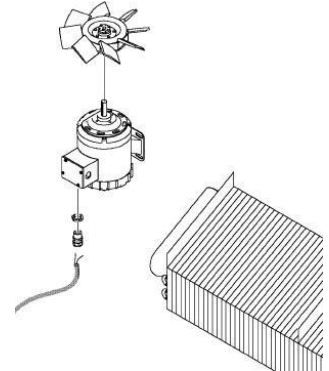


エバホレータコイル

## 3. 温度記録計


運行前に新しいチャート紙に入れ替えます。  
コントローラ F3  
DATALOGGER F4 F3  
Activate Trip Start F4  
でチャート紙の余計な進行が止まります。

コントローラ μP-3000a


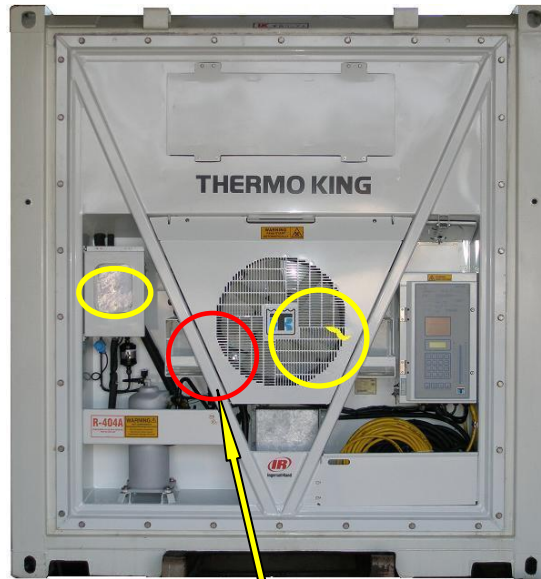


## 4. 回転方向の点検

コンデンサーから吐出する方向が正常です。

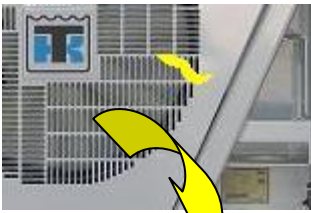

レシーバタンク

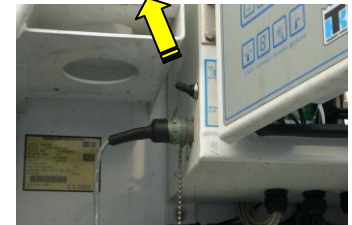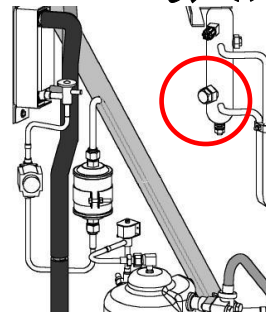

ON-OFF スイッチ



レシーバタンク  
サイトグラス

## 5. 冷媒の点検

冷凍機を 10 分以上冷却運転し、  
サイトグラス内のフロートが少し浮く程度で十分です。



## 2. トランス

フェー等 200V 電源にて運転の場合トランスに接続し 400V に昇圧して使用します。  
プラグ接触部の点検も行います。